




THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

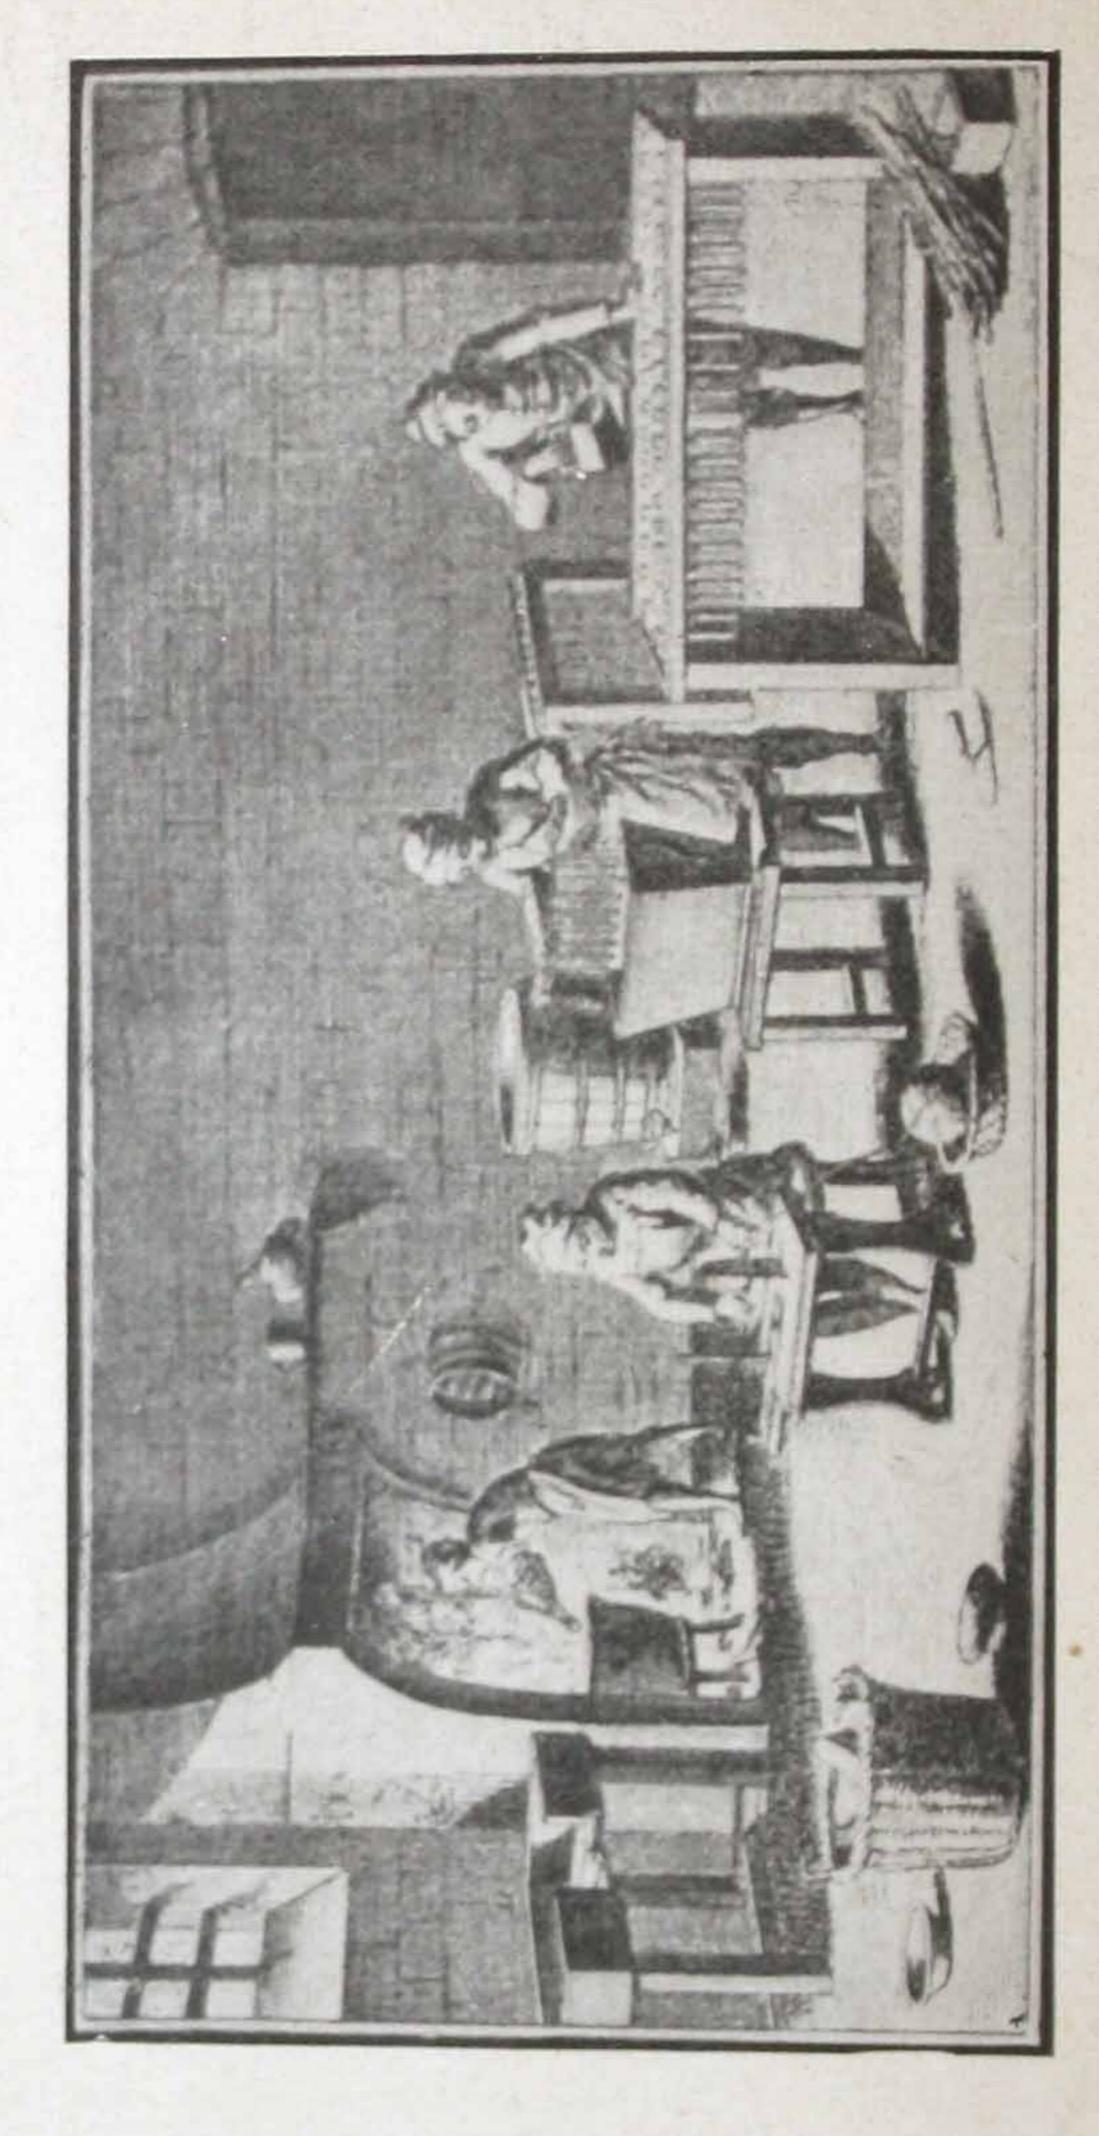

Lichtzieher-Werkstatt nach der Enzyksopädie von Diderot und d'Alembert Mitte des 18. Jahrhunderts

Vom Kienspan bis zum künstlichen Tageslicht

Bon

Dr. Werner Bloch

Mit 91 Abbildungen und einem mehrfarbigen Umschlagbild von Kunstmaler R. Germain



2. Auflage

Dieck & Co (Franckh's Techn. Verlag) Stuttgart

sich zufällig boten; sehr bald aber zogen sie es vor, den Rienspan in einem Halter zu befestigen, der es, je nachdem, ermöglichte, den Span auf die Erde oder den Tisch zu stellen, oder der einen sesten Platz an der Wand hatte. Über obwohl der Rienspan zu den ältesten technischen Errungenschaften der Menschheit gehört, dürsen wir nicht glauben, daß uns Jahrtausende von der Zeit des Rienspans



Abb. 2. Rienspanhalter, auf einen Stock zu stecken



Albb. 3. Rienspanhalter, in die Wand zu schlagen

trennen. Bis tief in das 19. Jahrhundert hinein war der Kienspan ein auch in den Ländern Europas weit verbreitetes Be-leuchtungsmittel. Es gab sogar besondere Werkzeuge und Hobelbänke, um die Kien-späne herzustellen.



Abb. 4. Kienspanhalter, auf den Tisch zu stellen

Neben den Rienspan trat dann sehr bald die Facel. Ursprünglich war die Facel ein brennendes Holzscheit. Später verstand man darunter Röhren oder Pfannen, in die eine ganze Unzahl Stücke von harzigem Holz gesteckt oder gelegt wurden oder auch Holzstäbe, die mit Harzstücken umwickelt wurden. Da die verschiedensten Brennstoffe im Laufe der Zeit benutzt wurden, gibt es auch mancherlei Urten von Faceln, Wachsfaceln, Pechfaceln, Magnesiafaceln usw.; denn man kann wohl sagen: Facel ist der

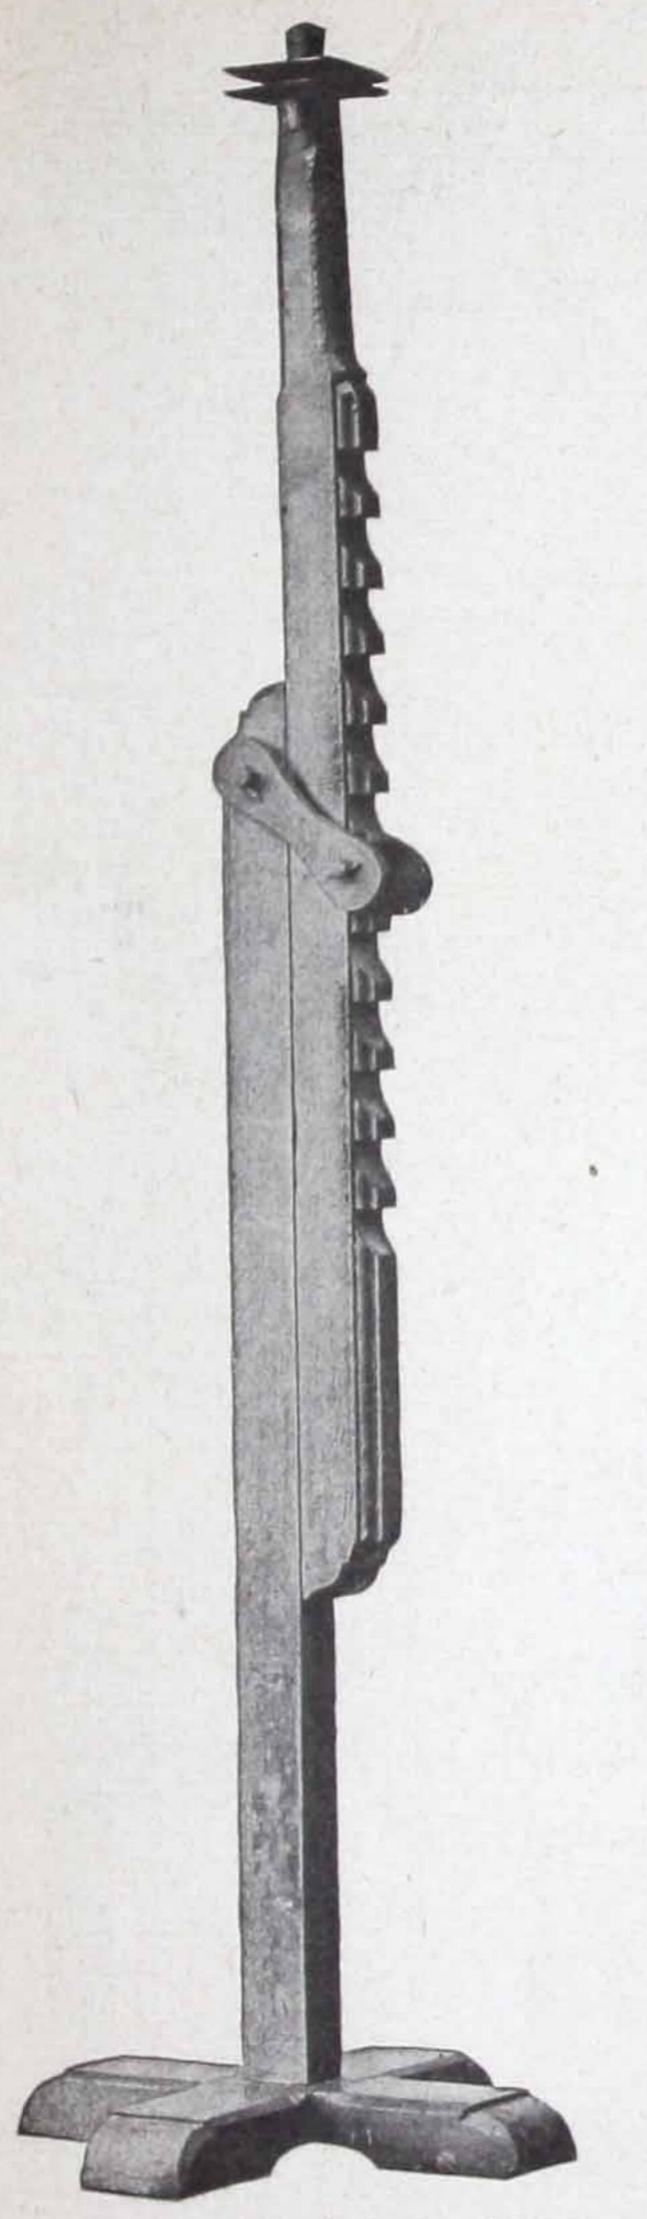


Abb. 5. Rienspanhalter, auf den Boden zu stellen, mit Zahnstange zum Hoch- und Niedrigstellen



Aienspanhalter in Form eines Menschenkopfes aus gebranntem Ziegelton (Niederbayern)



Abb. 7. Rienleuchter



Albb. 8. Allte Tonlampe



Abb. 9. Allte Tonsampe



Abb. 10. Allte Tonlampe



Abb. 11. Alte Bronzelampe



Abb. 12. Bronzelampe gus Pompeji



Abb. 13. Steinlampe



Abb. 14. Siegburger Steinlampe um 1600

Sammelname für alle Beleuchtungsmittel, die nicht mehr Rienspan, aber noch nicht Kerze oder Lampe sind.

Eine Lampe ist schon keine ganz kunstlose Lichtquelle mehr. Wir finden Lampen im 6. Jahrhundert v. Chr. in Griechenland

und Kleinasien, aber es gibt einige Funde, die es wahrscheinlich machen, daß die Lampe ein viel älteres Werkzeug des



Abb. 15. Zimmerlampe 1700-1850 aus Gachfen

Menschen ist. In den alten Lampen wurde Fett an einem Docht gedestens eine Schale dazu



born

erforderlich, in der sich das flüffige Fett und ein Docht befanden. Bei den ältesten Lampenformen schwamm der Docht auf



2166, 17. Beberlampe

dem Fett, so wie er noch bis vor gang kurzer Zeit in Nachtlämpchen gebrannt. Es war also im- 210b. 16. Venezianische braucht wurde. Spätermerhin ein Gefäß, min- Dochtschere und Lösch- hin gebrauchte man geichlossene Gefäße mit einer oder mehreren Offnungen für den Docht.

Die Lampengefäße waren teils aus Ton, teil aus Metall, und die Menschen legten allmählich großen Wert auf die künstlerische Ausgestaltung der Lampe. Sehr wenig aber geschah zu ihrer technischen Verbesserung. 230 v. Ehr. gibt Philo von Byzanz eine sehr sinnreiche Vorrichtung an, durch die die Ollampe aus einem größeren Gefäß immer wieder nachgefüllt wird, und Hero von Alerandria (100 v. Chr.) konstruierte eine Lampe, in der sich der Docht

Marfel und Philipps (1809) durch die Konftruktion der Sinumbralampen. Sie legten den Oldehälter in Form eines Kranzes rund um die Lampe und machten ihn gleichzeitig zum Träger des Reflektorschirmes. Namentlich die von Parker



Streets Shaperbisanies and streets Sartispher anderthroth




County of Standard St

(1829) perbefierte Zorm diejer Campe mirjt fahagar Keinen Schatten und amten.

Man sieht, die Lierhesterungen betressen abwechselnd den Olbehölter und den eigentlichen Brenner. Eine neue Verdesseng der Brenners sielt die Solar I am po dar, dei der der Luftstrom durch eine die Flamme unten umgebende Metalltappe dicht an die Flamme gebelingt wird. Daburch wird die Verdesennung des Oles vollständig, und jede Flauchbildung ist verhiedert. Mit dem Olgesch

beschäftigt sich wieder der Pariser Uhrmacher Carcel um 1800. Er greift den Gedanken des Meisters Große auf und baut eine Pump-

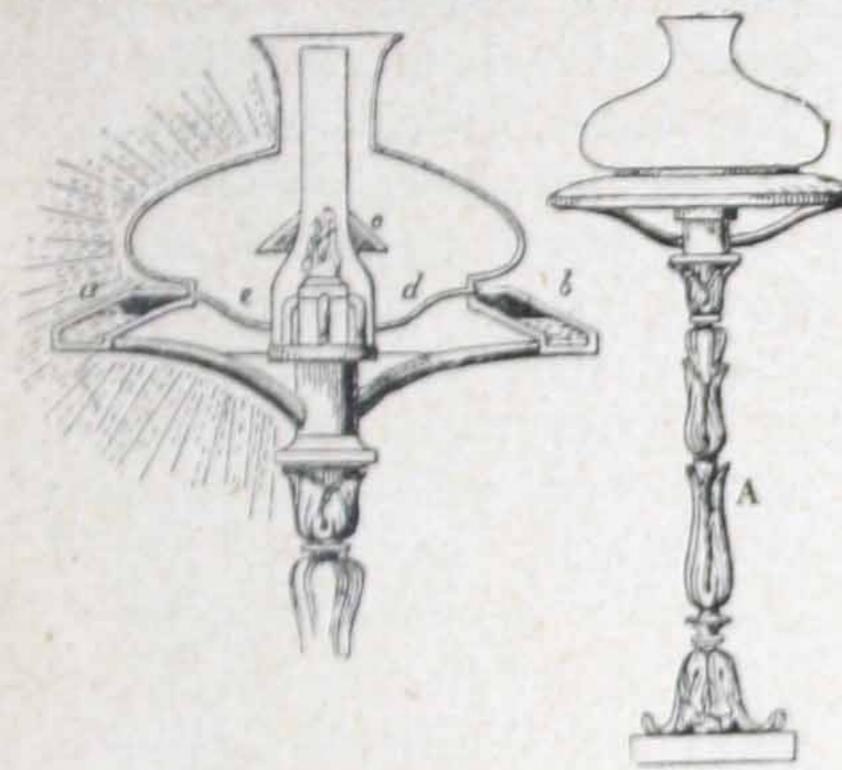

216b. 36. Sinumbralampen

lampe. Er betreibt aber die Pumpe durch ein kleines . Uhrwerk, das in die Lampe unterhalb des Ölbehälters eingebaut ist, so daß man also mit der Hand nicht nachzuhelfen braucht.

Die Pumpe liefert dem Docht das Dl im Aberschuß. Dadurch wird einerseits verhindert, daß der Docht verkohlt; andererseits brennt die

Lampe ruhig und gleichmäßig. Diese Lampe erfreute sich großer Beliebtheit, bis sie durch die Moderateurlampe verdrängt wurde, die der französische Mechaniker Frenchot im Jahre 1836 erfand. Der Grundgedanke ist derselbe wie bei der Solarlampe.

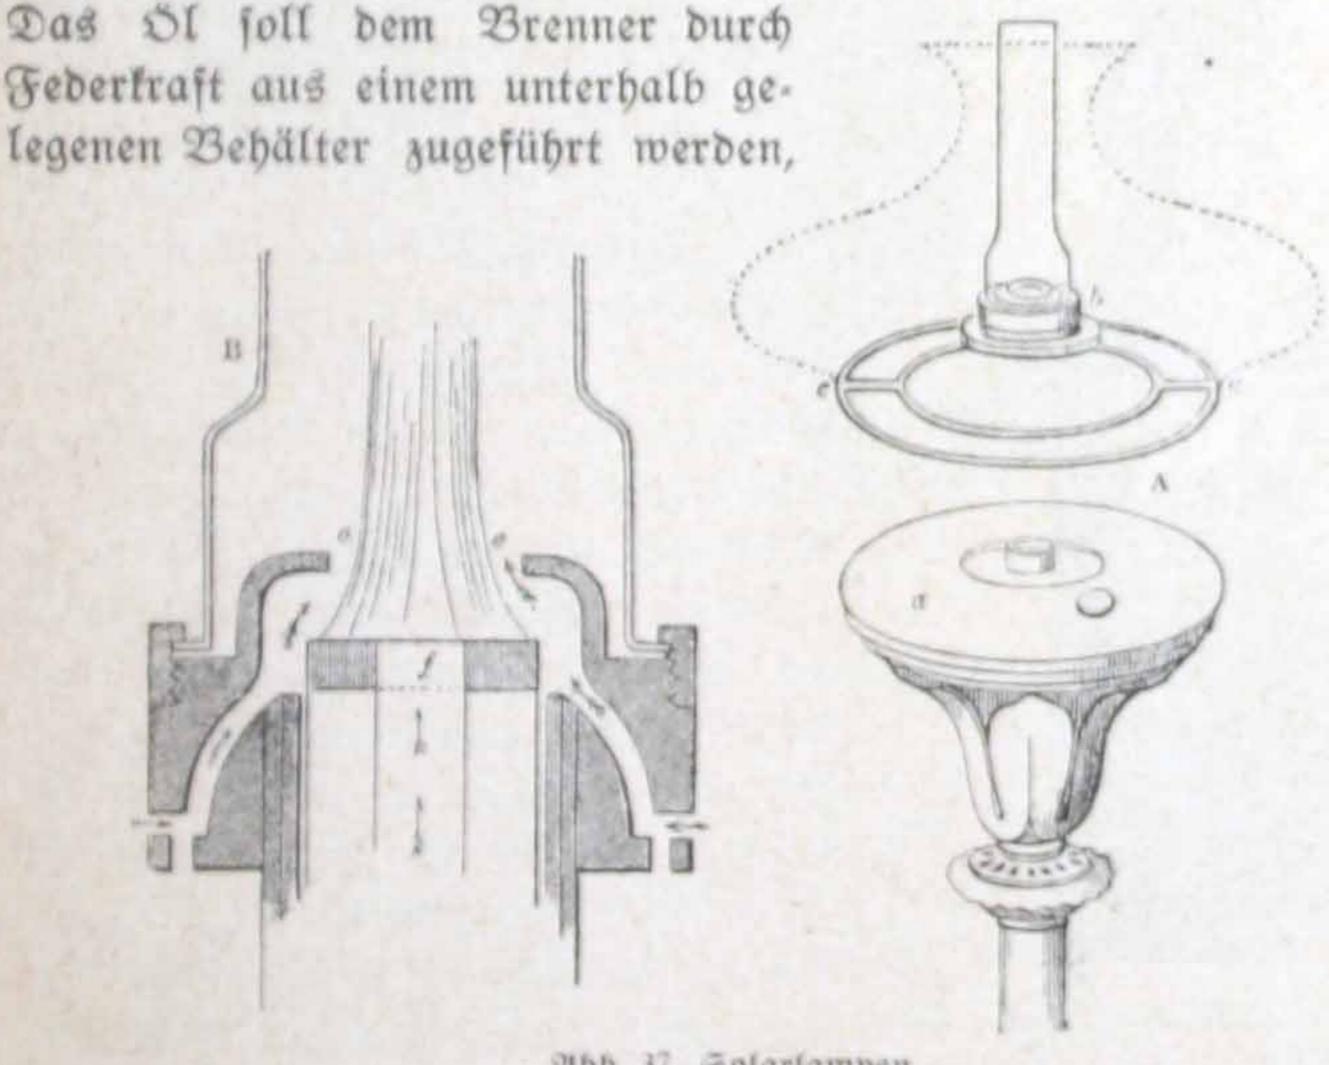


Abb. 37. Solarlampen

Teil des gesamten Lichtstromes zu messen. Denken wir uns unsere Lampe im Mittelpunkt einer Rugel, wie es die Ab. 46 zeigt, so ist die Lichtmenge, die in jeder Sekunde auf die gesamte Rugeloberssläche fällt, das Maß des Lichtstromes. Wir greisen nun einen kleinen "räumlichen Winkel" heraus, der auf der Rugelobersläche ein kleines Flächenstück herausschneidet, und betrachten nur den in diesem räumlichen Winkel enthaltenen Teil des Lichtstromes. Wir können diesen räumlichen Winkel so klein machen, daß wir praktisch von dem Lichtstromanteil in einer bestimmten Richtung sprechen können. Um aber eine einheitliche Un-



Abb. 46. Der räumliche Winkel

gabe für alle Fälle zu haben, rechnen wir dann aus, wie groß der Lichtstromanteil im räumlichen Einheitswinkel wäre, wenn der Lichtstrom innerhalb dieses Einheitswinkels gleichmäßig slösse. Der räumliche Einheitswinkel wird von einem Regel- oder Pyramiden-Mantel begrenzt, dessen Spike im Rugelmittelpunkt liegt und der aus einer Rugel von 1 cm Radius ein Oberflächenstück von 1 gem herausschneidet. Da die Gesamt-

oberfläche dieser Rugel 4π qcm = 12,56 qcm beträgt, ist also der räumliche Einheitswinkel der 12,56te Teil des vollen Winkels. Wir nennen nun den in einer bestimmten Richtung aus= gesandten Teil des Lichtstromes "Lichtstärke" und messen die Lichtstärke nach "Hefnerkerzen", abgekürzt HK. Die Hefner= kerze ist das geschichtlich älteste Maß, und von ihm sind alle anderen Maße der Beleuchtungstechnik abgeleitet. Bis zu dem Augenblick nämlich, wo das hängende Gasglühlicht, die Nernstlampe und die elektrischen Glühlampen mit besonders für Tiefstrahlung eingerichteter Bespannung aufkamen, sandten alle praktisch in Vetracht kommenden Lichtquellen, die Rerze, die Petroleumlampe, der Glühstrumpf, die Vogenlampe und die elektrische Virne bei aller Verschiedenheit im einzelnen die stärkste Lichtmenge in horizontaler Richtung aus, wenn man die Achse der Lampe senkrecht stellte; und alle horizontalen Richtungen waren unter sich gleichwertig. Man konnte sich also damit begnügen, die Lichtausstrahlung in irgendeiner horizontalen Richtung

zu untersuchen, und konnte den so gefundenen Wert der Lichtstärke als ein Maß für den Wert der betreffenden Lampe als Lichtquelle betrachten.


Die Hefnerkerze ist nun festgelegt als die Lichtstärke der von v. Hefnerkliteneck angegebenen Amplacetatlampe (Abb. 47) in einer horizontalen Richtung. Die Lampe ist in allen ihren Ausmaßen genau festgelegt. Der Docht der Lampe ist massiv und bewegt sich in einem neusilbernen Dochtröhrchen von 8 mm innerem und 8,3 mm äußerstem Durchmesser. Das Dochtröhrchen ragt um 25 mm aus dem Vrennstossbehälter der Lampe hervor. Die Flamme muß, vom Rande des Dochtröhrchens gemessen, genau 40 mm hoch sein. Es versteht sich, daß die Flamme in ruhiger atmosphärischer Lust brennen muß. Es werden sogar noch solgende Normalbedingungen vorgeschrieben: Lustdruck 760 mm, Lustsseuchtigkeit 8,8 1 auf 1 cbm trockene, kohlensäuresreie Lust, und Rohlensäuregehalt 0,75 1 auf 1 cbm trockene, kohlensäuresreie Lust. Gemessen werden darf die Lichtstärke erst, wenn die Lampe wenigstens 10 Minuten gebrannt hat.

Diese Sefnerkerze ist aber nur in Deutschland, Ssterreich und der Schweiz allgemein gebräuchlich. In den meisten anderen Rulturstaaten bildet die sogenannte Standardkerze (wohl auch internationale Rerze genannt) die Einheit, die gleich 1,11 HK ist.

Wenn wir uns nun eine Lichtquelle vorstellen, die nach allen Richtungen gleichmäßig stark strahlt, und deren Lichtstärke in jeder Richtung eine Rerze beträgt, so soll der Lichtstrom dieser Lampe 12,56 Lumen betragen, und zwar je nachdem, ob wir von der Hefner- oder der Standardkerze ausgehen, Hefnerlumen oder Standardlumen. Nun ist eine solche in allen Richtungen gleichmäßig strahlende Lampe aber nur ein ausgedachter Fall; die wirklichen Lampen strahlen verschieden stark in den verschiedenen Richtungen. Man findet den gesamten Lichtstrom nun durch solgende überlegung: Man bildet zunächst einmal den Mittelwert der Lichtstärke aus Messungen nach möglichst vielen verschiedenen Richtungen und kann dann schließen, daß der von der wirklichen Lampe ausgesandte Lichtstrom gleich ist dem Lichtstrom einer Lampe, die nach allen Seiten die durchschnittliche Lichtstärke gleichmäßig aussenden

Der gesamte Lichtstrom ist nämlich nach dem, was wir oben über den räumlichen Winkel gesagt haben, 12,56 mal so groß als der Lichtstrom im Winkelraum 1. Eine Lampe von 1 Lumen Lichtstrom ergibt also bei gleichmäßiger Verteilung der Strahlung 0,0795 Rerzen.

Licht ist eine Form der Energie, und zwar handelt es sich babei um dieselben elektromagnetischen Wellen, die uns den Rundfunk vermitteln und die uns als Röntgenstrahlen den Blick ins Innere der Körper gestatten. Der ganze Unterschied ist, daß die Rundfunkwellen sehr viel länger, die Röntgenwellen aber sehr viel kürzer

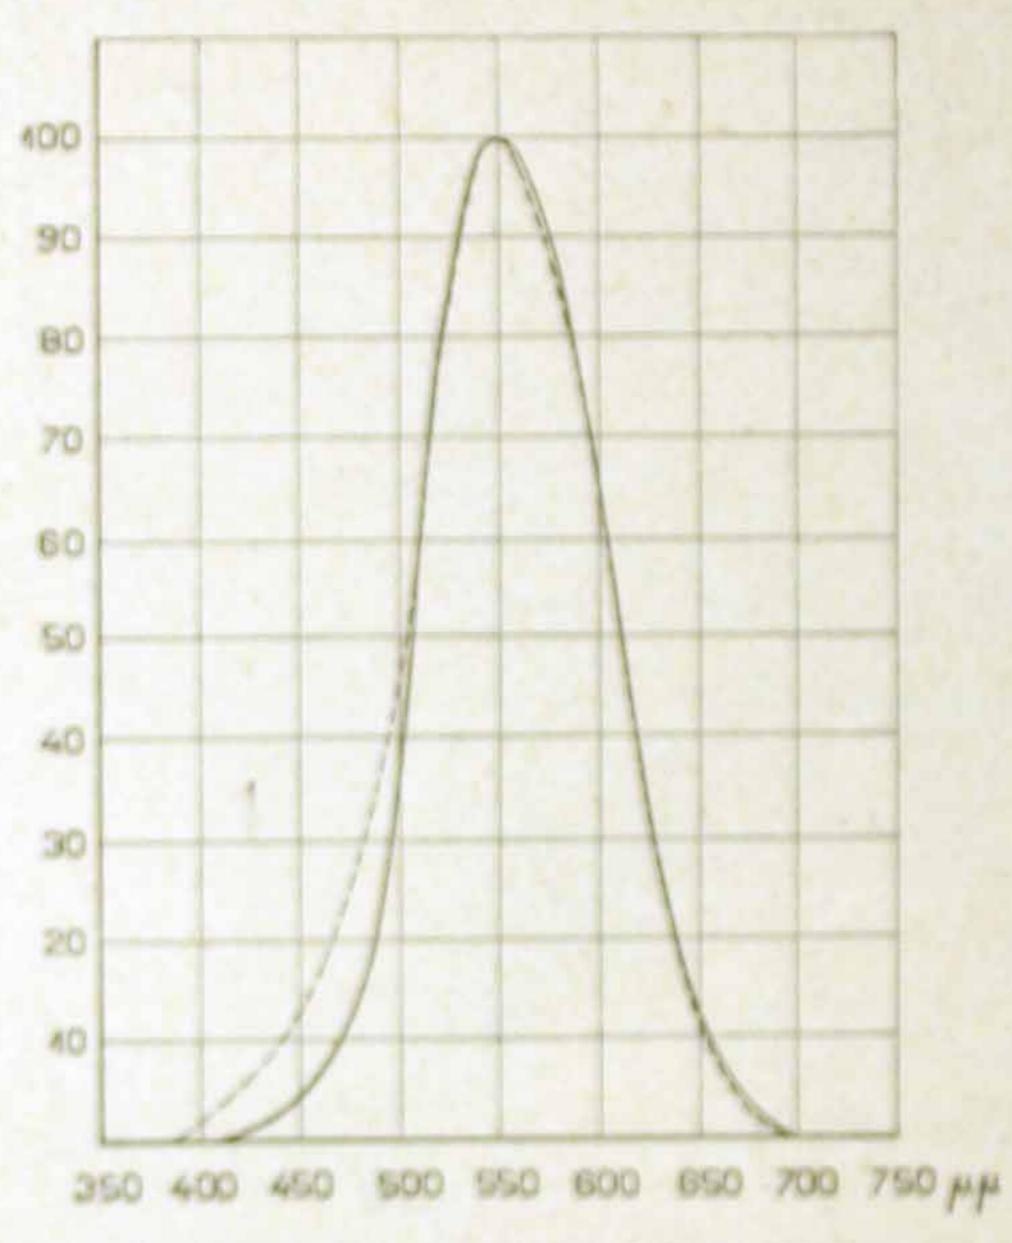

Ander Dinger (nach verschiedenen Berbachtern)

sind. Die Wellenlänge kennzeichnet die Urt der Strahlung, und nur ein ganz kleiner Bereich aus dem großen Gebiet der elektromagnetischen Wellen wirft als Licht auf unser Auge ein. Aber auch noch der Unterschied der Farben, den wir mit dem Auge, diesem nach den Grundsähen der Optik höchst mangelhaft konstruierten Apparate, wahrnehmen, ergibt sich aus der Verschiedenheit der Wellenlänge. Das sichtbare Licht liegt im Wellenlängengebiet von 0,4 bis 0,8 n, und zwar sind die roten Strahlen die langwelligen, die violetten die kurzwelligen.

Da ist es nun eine wichtige Frage, ob das Auge wenigstens im Gebiet seiner Zuständigkeit gleichmäßig sieht, d. h. ob es auf gleiche Energiestromstärke im violetten, blauen, grünen, gelben und roten Teil des Spektrums gleich stark reagiert. Die Abbildung 52 zeigt uns, daß das keineswegs der Fall ist, sondern daß das Auge am empfindlichsten im Grünen auf der Grenze zum Gelben reagiert. Dieser Umstand spielt eine Rolle für die Wirtschaftlichkeit einer Beleuchtung. Im Grüngelben kann man mit geringerem Aufwand an Energie dieselbe Helligkeit erzeugen wie im Roten oder Violetten.

Natürlich kann man nicht wegen dieser günstigen Eigenschaft des grünzgelben Lichtes unsere Wohn- und Arbeitsräume nur mit Lampen ausstatten, die nur solches Licht hergeben. Wir sind eben an weißes Licht gewöhnt und empfinden jede Abweichung davon als Beeinträchtigung. Unsere gegenwärtigen Lampen weichen aber alle mehr oder minder davon ab; haben sie doch einen zu großen Anteil an rotem Licht. Unnäherung an das Tageslicht bedeutet also auch unter diesem Gesichtspunkt wirtschaftliche Verbesserung.


Diese Verbesserung des Lichtes läßt sich bei den gegenwärtig gebräuchlichen "Temperaturstrahlen" nur durch Erhöhung der Temperatur erreichen. Wir haben da aber schon eine kaum mehr zu übersteigende Grenze erreicht, weil wir kein geeignetes Material kennen, das eine noch höhere Temperatur aushielte, ohne zu schmelzen.

Temperaturstrahler können aber grundsäklich nicht die wirtschaftlichste Lichterzeugung geben, weil bei ihnen neben der Lichtenergie immer noch andere Strahlen (Wärme- und ultraviolette Strahlen) erzeugt werden. Das Ideal wäre eine Lichtquelle, die nur Lichtstrahlen in der Spektralverteilung erzeugte, wie sie im Sonnenlicht vorliegt. Licht ohne Wärme, das ist die Aufgabe der Zukunft.

brenner ergab, daß man für ein Lumen im Schnittbrenner 11,0, im Argandbrenner 10,7, dagegen beim Auerschen Gasglühlicht nur 6,181 in der Stunde brauchte. Während aber das Auerlicht in dieser Weise gegen die älteren Brenner im Vorteil war, stand es damals gegen sie zurück, wenn man den gesamten Lichtstrom berücksichtigt, den eine Flamme herzugeben vermochte, und dieser Umstand in Verbindung mit der Empfindlichkeit des Strumpfes verhinderte zunächst eine Verbreitung des Auerstrumpfes. Auer selbst und andere versuchten dieser Übelstände Herr zu werden. Auf der 31. Jahresversammlung des Vereins der Gas= und Wasserfachmänner im Jahre 1891 wurde noch ein verbessertes Auerlicht vorgeführt, das nur eine ganz geringe Verbreitung fand, und auf der 32. Jahresversamm= lung wurde der Auerstrumpf gezeigt, der sich in kürzester Zeit die Welt erobert hat. In systematischer wissenschaftlicher Arbeit hat Auer jenes Gemisch von Oryden seltener Erden gefunden, das er da= mals angegeben, und das die Glühstrumpffabrikation bis heute fast unverändert beibehalten hat. Das Auergemisch besteht aus Thorornd und Cerornd, und zwar enthält es nur 1% des letzten Stoffes. Während man selbst bei den verbesserten ersten Auerschen Glühstrümpfen für ein Lumen 5—6 1 Gas brauchte, erforderte der neue Glühkörper nur mehr 1,5 1 Gas für das Lumen, außerdem zeigte sich der neue Strumpf viel widerstandsfähiger. Die Nachfrage nach den neuen Glühstrümpfen war sofort außerordentlich groß und konnte kaum befriedigt werden. Ja, man mußte sogar zweifeln, ob es genug Vorräte an Thor und Cer auf der Erde gäbe, um den Weltbedarf an Gasstrümpfen zu decken. So waren denn auch die Auerstrümpfe anfänglich ziemlich teuer. Man wußte bis dahin nur, daß die Mineralien Cerit, Thorit und Monazit, aus denen die seltenen Erden zu gewinnen waren, in kleinen Mengen in Skandinavien zu finden waren. Als man aber daran ging, die Erde nach diesen Mineralien abzusuchen, da fand man große Mengen von Monazitsand in Brasilien und Australien, in Nordamerika und am Ural. Der allgemeinen Einführung des Auerlichtes stand nichts mehr im Wege. Es war das billigste Beleuchtungsmittel und nächst dem elektrischen Bogenlichte das stärkste. Es fand Eingang in die Privatwohnungen, in die Schulen und Krankenhäuser, und auch bei der Gasbeleuchtung der Straßen ging man allgemein zum Auerbrenner über. Anfänglich hatten die Strümpfe noch den Übelstand gezeigt, daß ihre Leuchtkraft

nach einiger Zeit nachließ. Es ergab sich, daß dieser Fehler eine Folge von Berunreinigungen des Leuchtgemisches war, die zu beseitigen allmählich gelang, so daß die Strümpse schließlich während ihrer ganzen Lebensdauer eine ziemlich gleichmäßige Lichtmenge ausstrahlten; einige Arten nahmen sogar während des Gebrauchs an Leuchtfraft zu.

In einem wesentlichen Puntte war das elektrische Glüblicht, das vor der Erfindung des Muerstrumpfes schon den Sieg über

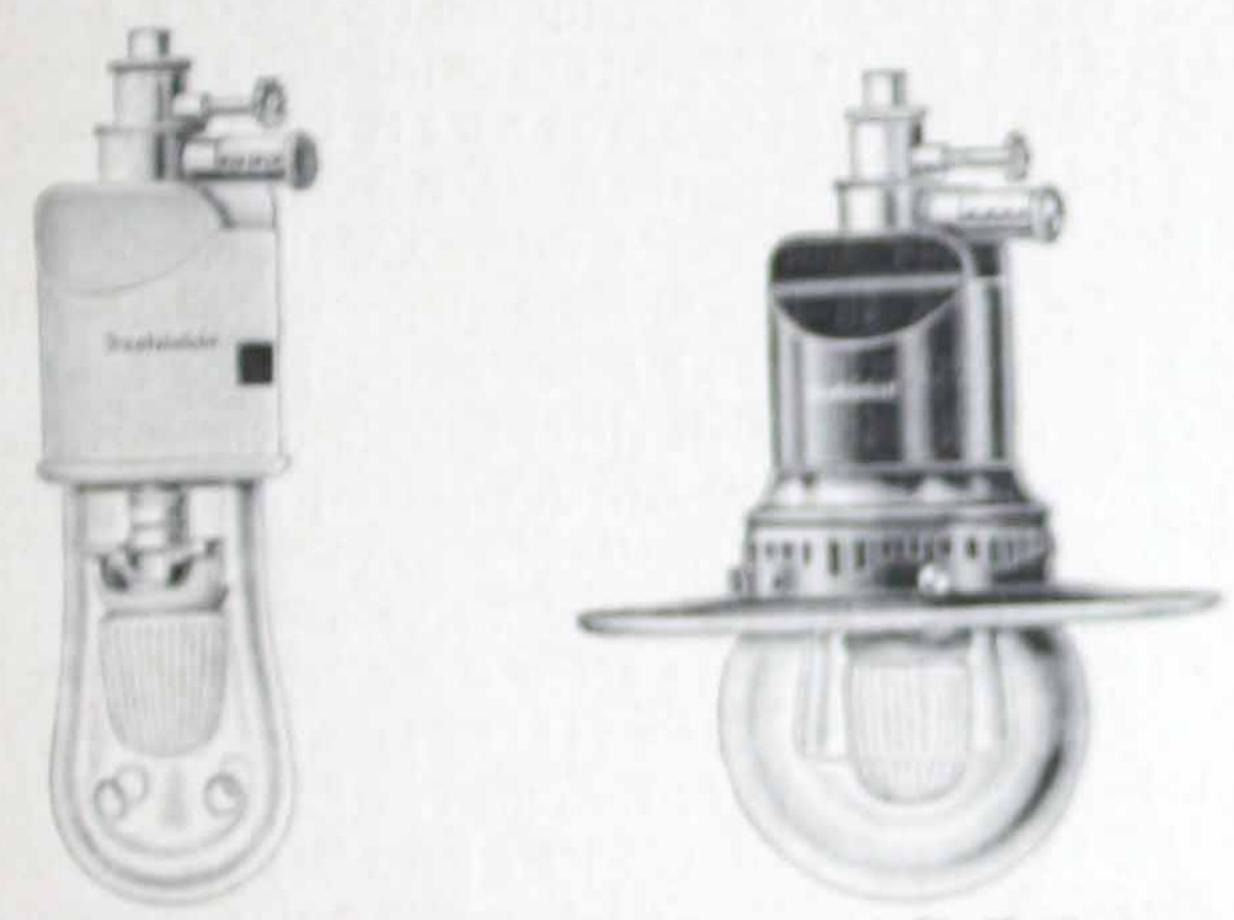


UDD, Bu. Sangendes Gasgilbliche. Ampethrenner und Wertftarrbrenner

die Gasbeleuchtung errungen zu haben schien und in den neunziger Jahren den Wettbewerd mit dem Gasglühlicht wieder aufnehmen mußte, den Glühstrümpsen entschieden überlegen. Man konnte das Licht der Glühlampe sehr viel leichter in der Richtung nach unten konzentrieren als das Gaslicht, und man konnte die elektrischen Beleuchtungskörper aushängen, während die Brenner des Gasglühlichtes nach oben gerichtet waren. Im Jahre 1902 erfanden Bernt und Cerwent aus das dängen der Gasglühlichte gegenüber in seder Histüngen erwies. Denn mit dem Vorzug, sein Licht hauptsächlich in der Richtung auszustrablen, in der man es braucht, verbindet es eine Vergeößerung der Lichtausbeute von 48 Hefnerkerzen auf 111 Kerzen unterer bemisphärischer Lichtstärke für se 100 Liter Gas von 5300 Wärme-

Das elektrische Licht

Die Entwidlungsgeschichte ber Kerzen und Lampen erstreckt sich über Jahrtausende, die Gasbeleuchtung blickt auf ein Jahrbundert zurück, das elektrische Licht bat erst einige Jahrzehnte hinter sich und bat es in dieser Zeit am weitesten gebracht. Man kann mit Sicherheit sagen, daß es das Licht der nächsten Zukunft ist, wenn nicht neue, überlegene Wettbewerber auf dem Felde erscheinen.

Die Vorgeschichte des elektrischen Lichtes reicht zurück bis in das Jahr 1821 und 1840. Im Jahr 1821 bat der englische Physiker

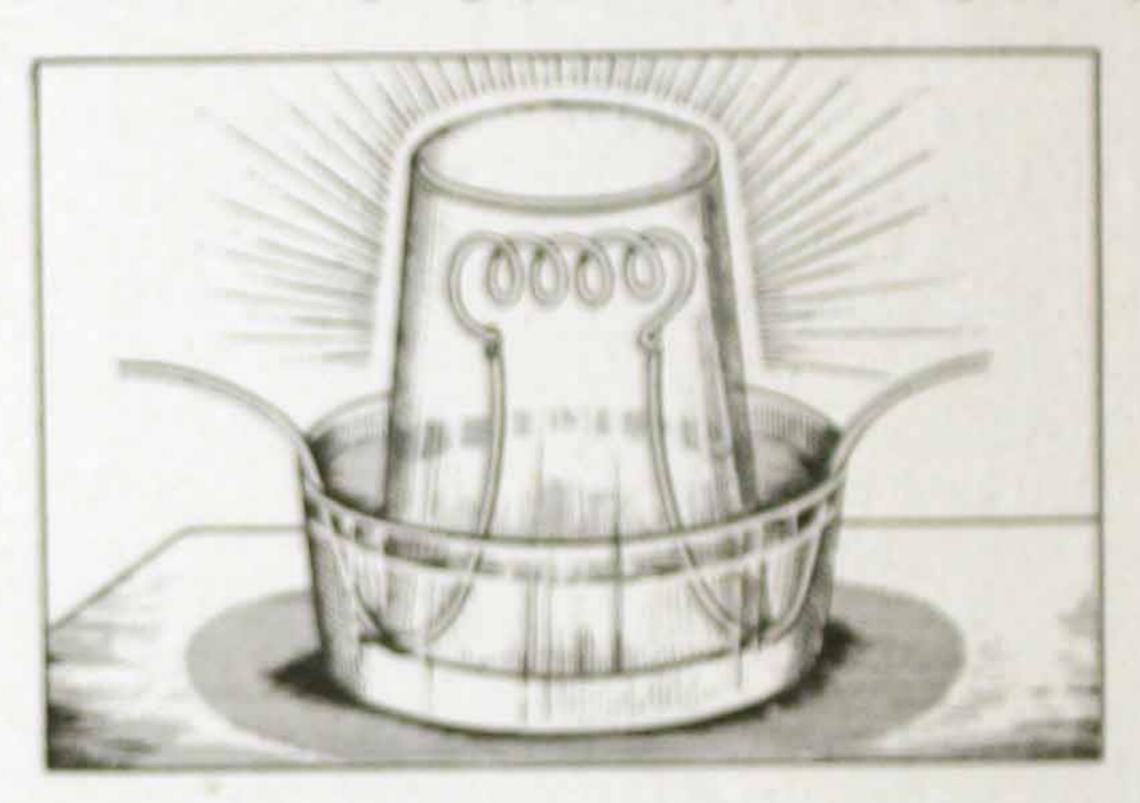

210b. 05. Oropee Platinbrabt-Oiliblampe

Davy den elektrischen Lichtbogen entbeckt. Verdindet man zwei Koblenstüde mit den Polen einer Stromquelle von 60 Volt Spannung, dringt dann die Kohlen in Verührung und entsernt sie langsam voneinander, so dildet sich zwischen beiden ein Lichtbogen aus. Die beiden Koblen erhiben sich sehr start, und die mit dem negativen Pol verdundene sendet ein sehr start leuchtendes Licht aus. Die Kohlen verdrennen dabei allmählich, und der Abstand muß reguliert werden, wenn der Lichtbogen längere Zeit erhalten bleiden soll. 1840 hat der deutsche Physiker Grove es zum erstenmal versucht, die seit langem bekannte Tatsache, daß Drähte, die der elektrische Strom durchsließt, sich erhiben, zu

Beleuchtungszwecken auszunutzen. Er erhitte einen Platindraht, der sich unter einer Glasglocke befand, die unten durch Wasser verschlossen war, bis zur Weißglut und hatte so gewissermaßen die erste Metalldrahtlampe gebaut. Zur technischen Verwendung eigenete sich aber diese erste Ausführung einer Glühlampe nicht, teils weil Platindraht ein zu teurer Stoff war, teils weil er stark zerstäubte, und die Wirkung auch nicht ausreichte.

Umerika ist das Geburts= land der ersten technisch brauchbaren Glühlampen, aber ein deutscher Techniker namens Heinrich Goebel hat die ersten Lampen gebaut. In Springe bei Hannover ge= boren, hatte er Gelegenheit ge= habt, physikalische Instrumente der Technischen Hoch= schule in Hannover zu repa= rieren, und das hierdurch ein= mal geweckte Interesse für physikalische Dinge ließ auch nicht nach, als er, nach seiner Auswanderung, Inhaber eines kleinen Ladengeschäftes in einer ärmlichen Gegend Neuporks war. Elektrischen Strom konnte man damals nur aus

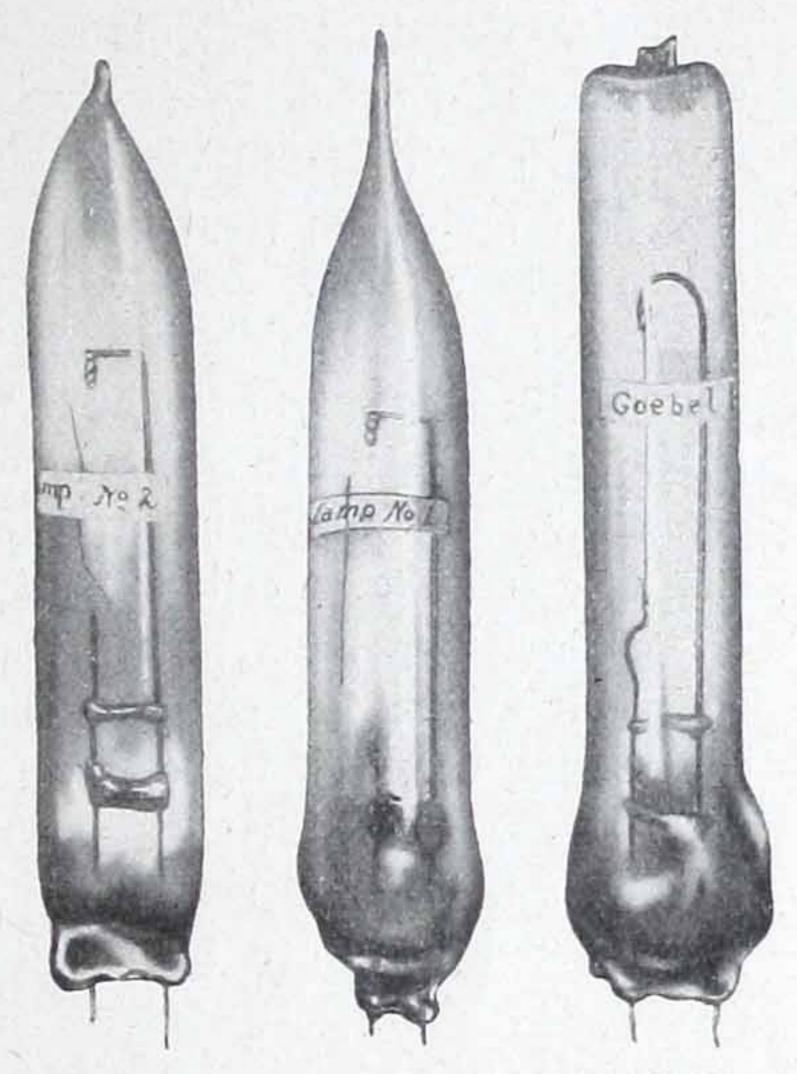


Abb. 66. Die ersten betriebsfähigen Kohlen= fadenlampen, die Keinrich Goebel im Jahre 1855 angefertigt hat

Elementen gewinnen. So baute er sich eine große Zink-Rohlé-Batterie und betrieb damit eine Vogenlampe auf dem Dach seines Hauses. Die Nachbarn, die für physikalische Versuche kein Verständnis
hatten, aber die Vrandgefahr fürchteten, schleppten ihn vor den
Friedensrichter, und so war er gezwungen, sich andern Versuchen
zuzuwenden. Er probierte nun an einer Glühlampe herum. Ein
Jufall ließ ihn erkennen, daß verkohlte Vambussaser ein guter
Leiter der Elektrizität ist und sich zu heller Weißglut bringen läßt,
wenn man sie genügend dünn erhalten kann. Damit die Fasern
nicht verbrennen konnten, brachte er sie in einen luftleeren Raum,
den er sich mit Silfe eines Varometervakuums herstellte, und es


da er ja bereits eine Sauerstoffverbindung war, bedurfte infolgedessen auch keines Vakuums, sondern konnte in offener Luft glühen. Über dieser Glühkörper hatte die unangenehme Eigenschaft, daß er in kaltem Zustande den elektrischen Strom nicht leitete. Er mußte vorgewärmt werden. Die Nernstlampen mußten daher eine Seizspirale enthalten, die zunächst den Faden vorwärmte und sich dann selbsttätig ausschaltete, wenn der Faden den elektrischen Strom durchließ und hell aufstrahlte. Die Nernstlampen gaben ein helles und angenehmes Licht und waren eine sehr ernsthafte Ronkurrenz für die Rohlenfadenlampen. Sie verbrauchten weit weniger als diese, nämlich nur etwa 1,5 bis 1,8 Watt je Rerze. Ihre Nachteile waren einmal eine ziemlich kurze Lebensdauer und zweitens der Elmstand, daß es eine Weile dauerte, bis das Licht aufflammte, wenn man den Strom eingeschaltet hatte.

Im Jahre 1900 war die Nernstlampe auf dem Markt erschienen, und 1902 besaß sie bereits eine Nebenbuhlerin in Form einer Metallsadenlampe. Uner von Welsbach, der für die Entwicklung der Gasbeleuchtung den entscheidenden Schritt getan hat, ist auch auf dem Gebiet des elektrischen Lichtes bahnbrechend tätig gewesen. Er hat ein Verfahren ausgearbeitet, nach dem das Osmium zu einem Metallsaden verarbeitet werden konnte, der sich als Leuchtförper in einer Glühbirne eignete. Man muß hier wohl unterscheiden zwischen einem Metallsaden verarbeitetwerden Zersahren hergestellt werden — Auer ließ den Osmiumsaden sprisen; ein Draht dagegen wird gezogen. Der Draht hat eine ganz andere Festigkeit als der Faden und ist also dem Faden deswegen bei weitem vorzuziehen. Aber nicht jedes Metall läßt sich zu Draht ausziehen.


Metall hat einen geringen elektrischen Widerstand, weit geringer jedenfalls als Rohle. Infolgedessen mußte der Faden, damit er hinreichenden Widerstand bot, sehr lang gemacht werden, und es ergab sich nun die Schwierigkeit, diesen langen Faden in der Lampe unterzubringen. Das war um so schwieriger, als der Faden in der Hite weich wurde. Es konnten denn auch nur Lampen von 16 bis 32 Rerzen hergestellt werden und nur für Spannungen bis zu 75 Volt, so daß immer mehrere Lampen hintereinander geschaltet werden und mußten. Auch waren die Lampen gegen Erschütterung äußerst

empfindlich. Der spezifische Verbrauch der Lampen war etwa genau so groß wie bei der Nernstlampe, nämlich 1,5 Watt je Rerze.

Durch ihre Stoßsestigkeit gewann nun die Tantallampe sogleich, als sie auf dem Markt erschien, der Osmiumlampe gegen- über die Oberhand. Die Tantallampe war eine Metalldrahtlampe; und bei ihr war die Aufgabe, den langen Faden in zweckmäßiger Weise in der Glühbirne unterzubringen, in einer Form gelöst, die

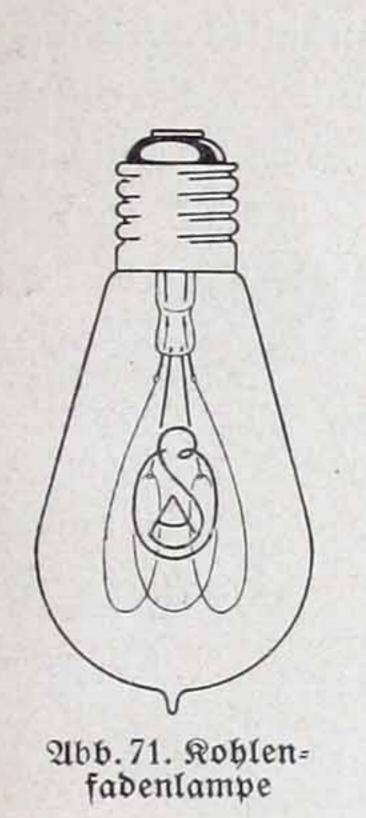



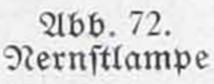

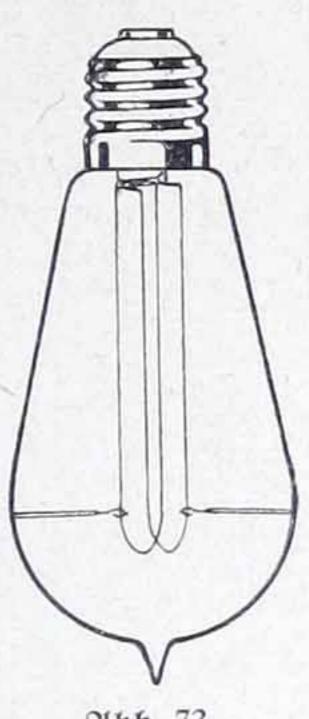


Abb. 73. Osmiumlampe, deren Faden durch einen an der Innenwand d. Virne befestigten Glasträger gehalten wird

bis heute allgemein gebräuchlich geblieben ist. Sie enthielt ein Haltegestell aus Glas, an dem zwei oder mehrere Haltekränze bestestigt waren, zwischen denen der Draht im Zickzack hin- und herslief. Ihr Verbrauch war etwa gleich dem bei den zwei eben erwähnten Lampen, so daß sie wegen ihrer sonstigen Eigenschaften ihnen unbedingt überlegen war.

Ungefähr gleichzeitig mit ihr erschien noch eine letzte Verbesserung der Rohlen faden lampe, die Lampe mit sogenanntem metallisiertem Faden. Irgendwelches Metall spielt aber dabei keine Rolle; der Faden wurde vielmehr durch eine besondere Glühbehandlung in seiner äußeren Schicht verändert. Der Rohlenstoff ging dabei in eine graphitartige Form über. Die Lampe konnte schon deswegen einen Wettbewerb mit der Metallsadenlampe nicht aushalten, weil sie einen höheren Verbrauch hatte; sie brauchte

Abwärme der Flamme vergast und unter Druck dem Brenner zugeführt. Der Druck kann entweder durch angeschlossene Druckluft
erzeugt werden oder durch den Druck vom Petroleumgefäß her, das
in diesem Falle ziemlich hoch oberhalb des Brenners liegen muß.

Vom energiewirtschaftlichen Standpunkt aus gesehen ist die einfache Petroleumbeleuchtung sehr ungünstig. Eine gewöhnliche Petroleumlampe gibt 14,2 HK in horizontaler Richtung und verbraucht 40 g in der Stunde. Rechnet man mit einer Verbrennungswärme des Petroleums von etwa 11 000 kal je kg, so ergibt sich ein Verbrauch von 42,3 Watt für eine mittlere sphärische HK oder anders ausgedrückt, es wird nur ¼% der zugeführten Energie in Licht umgesett. Dagegen kann man bei Petroleumglühlicht mit derselben Petroleummenge 60—70 HK horizontal erzeugen, so daß man hier auf die fünffache Ergiebigkeit kommt.

Man hat vorübergehend versucht, Spiritusgasglühlicht wird. In mpen nach demselben Prinzip zu bauen wie die Petroleumglühlichtlampen, d. h. so, daß eine am Docht brennende Flamme durch Luftüberschuß entleuchtet wird. Die Bauart aber, die sich allgemein durchgesett hat, sieht einen besonderen Vergaserraum vor, in dem der von einem Docht aus dem Beden aufgesogene Spiritus vergast wird. Die Verdampfung des Spiritus wird durch Rüdleitung der Flammenhiße zum Vergasungsraum erreicht. Beim Unsteden der Lampe muß etwas Spiritus innerhalb der Vrennergalerie verbrannt werden, um die Vergasung des Spiritus erst einmal in Gang zu bringen. Auch Hängelichtbrenner sind für Spiritusgasglühlicht gebaut worden.

Da es bei dem Glühlicht ja nur darauf ankommt, den Leuchtstrumpf in eine möglichst heiße entleuchtete Flamme zu bringen, so lassen sich Glühlichtlampen so ziemlich mit allen Flüssigkeiten herstellen, die leicht sieden und deren Dampf brennbar ist. So gibt es außer dem Petroleum und dem Spiritusglühlicht auch noch Benzol- und Benzinglühlicht und Gasolinbeleuchtung.

Schließlich wäre noch die Azethlen beleuchtung zu erwähnen. Azethlen ist ein Gas, das sich sehr einfach darstellen läßt. Es entsteht, wenn Wasser und Ralziumkarbid zusammenkommen. Und weil sich Azethlen so leicht erzeugen läßt, sind, kurz nachdem das Ralziumkarbid ein billiger Handelsartikel geworden ist (1894), eine ganze Reihe von Azethlenlampen auf dem Markt erschienen, die fast alle von schlechter Bauart waren. Da das Azetylen eine sehr helle Flamme liesert, verbrannte man es am gewöhnlichen Schnittbrenner ohne Strumps. Das Azetylen enthält aber meistens Beimengungen, die es verunreinigen und die für den Verbraucher störend sind; außerdem ist es ein gefährlicher Stoff, da es leicht explodiert, sobald es unter höherem Druck als 2 Atmosphären steht. Trohdem hat man anfänglich versucht, eine Azetylenbeleuchtung einzurichten, bei der verflüssigtes Azetylen in Vomben benüht wurde. Jur Explosion einer solchen Vombe kann schon die geringe Wärme führen, die durch Reibung beim Öffnen eines Ventils erzeugt wird.

Gefahrlos läßt sich Azetylen nur dadurch komprimieren, daß es aufgelöst wird. 1 Liter Azeton vermag unter 12 Atmosphären Druck 300 Liter Azetylen aufzunehmen; die Lösung nimmt dann einen Raum von etwa 1½ Litern ein. Die gegenwärtig benutzten Azetylenbomben sind vollständig mit einer porösen Masse gefüllt, die solche Lösung von Azetylen in Azeton aufnimmt. Öffnet man den Hahn der Vombe, so läßt der Druck nach, und das Azetylen tritt in ruhigem Strom aus der Vombe aus.

Neuerdings ist es auch möglich gewesen, Azetylenglühlicht herzusstellen. Die Schwierigkeiten, die hierbei zu überwinden waren, beruhen einerseits darauf, daß Azetylengas bereits bei 500° chemisch verändert wird, andererseits auf der großen Explosibilität des Azetylens Luft-Gemisches.

Man fagt wohl nicht zuviel, wenn man behauptet, daß alle diese Beleuchtungsarten in den Ländern hoher technischer Entwicklung immer mehr an Vedeutung verlieren und in absehbarer Zeit dem Gaslicht und der elektrischen Veleuchtung den Platz räumen werden. Nur für einige Sonderzwecke, besonders für vorüberzgehende, aber tragbare Veleuchtung wird die eine oder andere dieser Lampen noch eine untergeordnete Rolle spielen. Dagegen können sie in Gebieten, deren technische Erschließung noch bevorsteht, Pioniere des technischen Fortschritts sein.

in die die Beleuchtungstechnik zum wirtschaftlichen Nachteil der Unternehmer und zum gesundheitlichen Schaden der Angestellten noch nicht gedrungen ist. Da findet man diese vorsintflutlichen, flachen Reslektoren, die keinen Schutz gegen Blendung gewähren, und gegen die sich die Opfer dieser Beleuchtungstechnik meist mit Zeitungspapier zu schützen gezwungen sind.

Der moderne Reflektor erhält also eine Form, die sorgfältig bestimmt wird nach dem Zweck, dem er dienen soll, und die jede Blendung unbedingt ausschließt. Wie vorteilhaft sich das Licht durch Verwendung geeigneter Reslektoren ausnuhen läßt, zeigt die

Gegenüberstellung unserer beiden Abbildungen 85 und 86.

Der Reflektor ist aber nicht in allen Fällen das geeignete Mittel, den Lichtstrom richtig zu verteilen. Denn er schließt ja einen Teil des Raumes völlig von der Strahlung aus, und in jedem Falle dient er dazu, einen bestimmten Winkelraum stark zu bevorzugen. Außerdem ist der Reflektor selbst natürlich dunkel; man erhält meistens eine angenehmere Wirkung, wenn die Lichtquelle selbst leuchtend erscheint. Da man nun die blendenden Lichtquellen der Gegenwart nicht frei aufhängen darf, und auch bei elektrischen Virnen etwa die Mattierung nicht genügt, um alle Vlendung auszusschließen, umgibt man die Lampen mit Schutzellen, wie es für den besonderen Zweck nützlich ist. Unsere Ubbildungen 87—89 zeigen drei solche Glocken mit den dazu gehörigen Lichtverteilungskurven. In den Photographien erscheinen die Teile der Glocken um so dunkler, je lichtdurchlässiger sie sind.

Wir haben nun bisher eigentlich erst die beiden Hauptsorderungen, die an eine Beleuchtungsanlage zu stellen sind, berücksichtigt, nämlich ihre Iwedmäßigkeit und Unschädlichkeit. Die beiden anderen Forderungen sind beinahe von selbst mit erfüllt. Die zweckmäßige Beleuchtung ist eben in der Regel auch die wirtschaftliche Beleuchtung, wenigstens dort, wo nicht die Wahl zwischen verschiedenen Beleuchtungsarten in Frage kommt. Die Wahl zwischen Petroleumlicht, Gasglühlicht und elektrischem Licht ist in der Begenwart eine rein wirtschaftliche Frage, die nicht allgemein entschieden werden kann, sondern zeitlich und örtlich verschieden ist. Ihre Beantwortung hängt von dem Preis für Petroleum, Gas und elektrischen Strom ab und außerdem davon, welche Nebenumstände man zu berücksich-

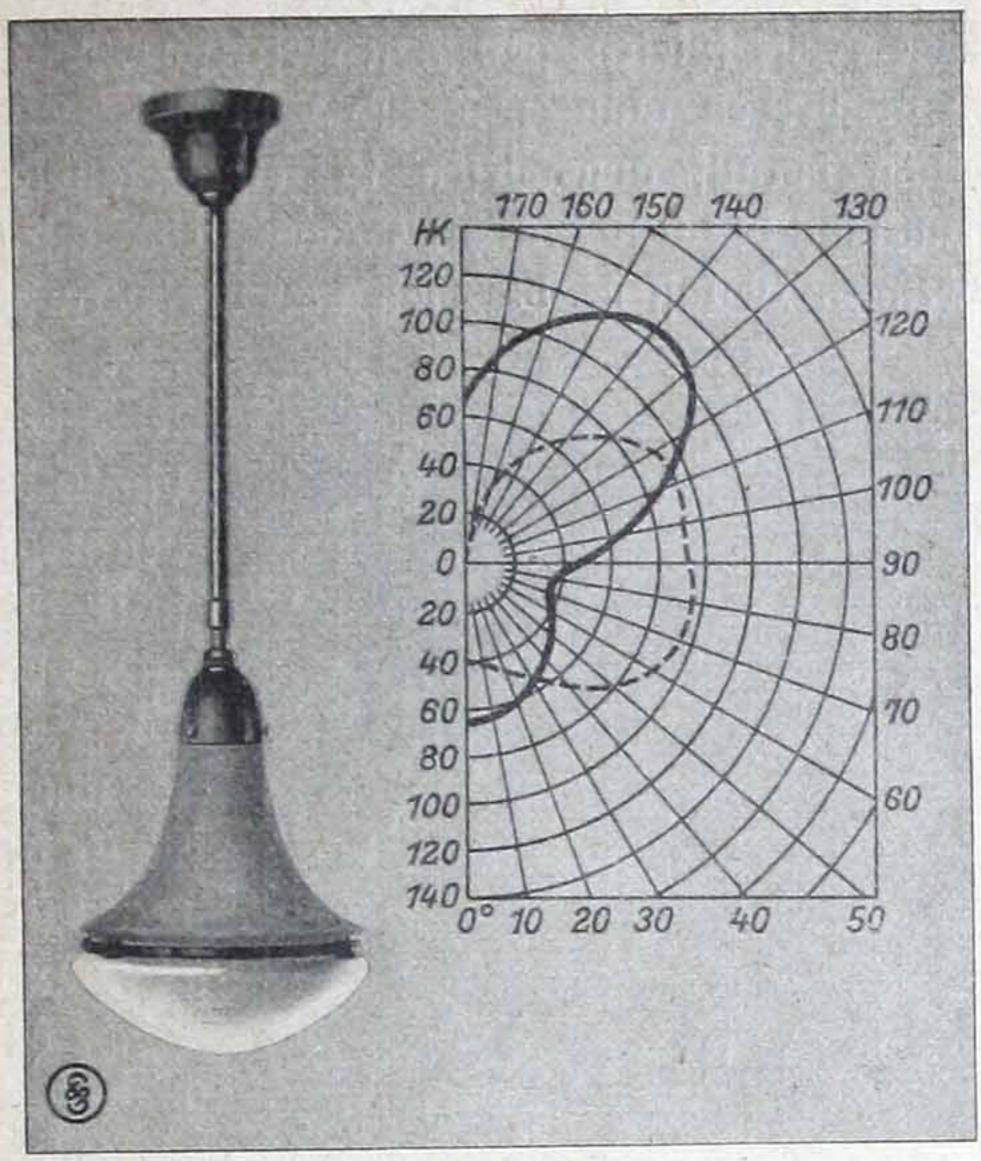


Abb. 87. Innenraumleuchte für direktes Licht

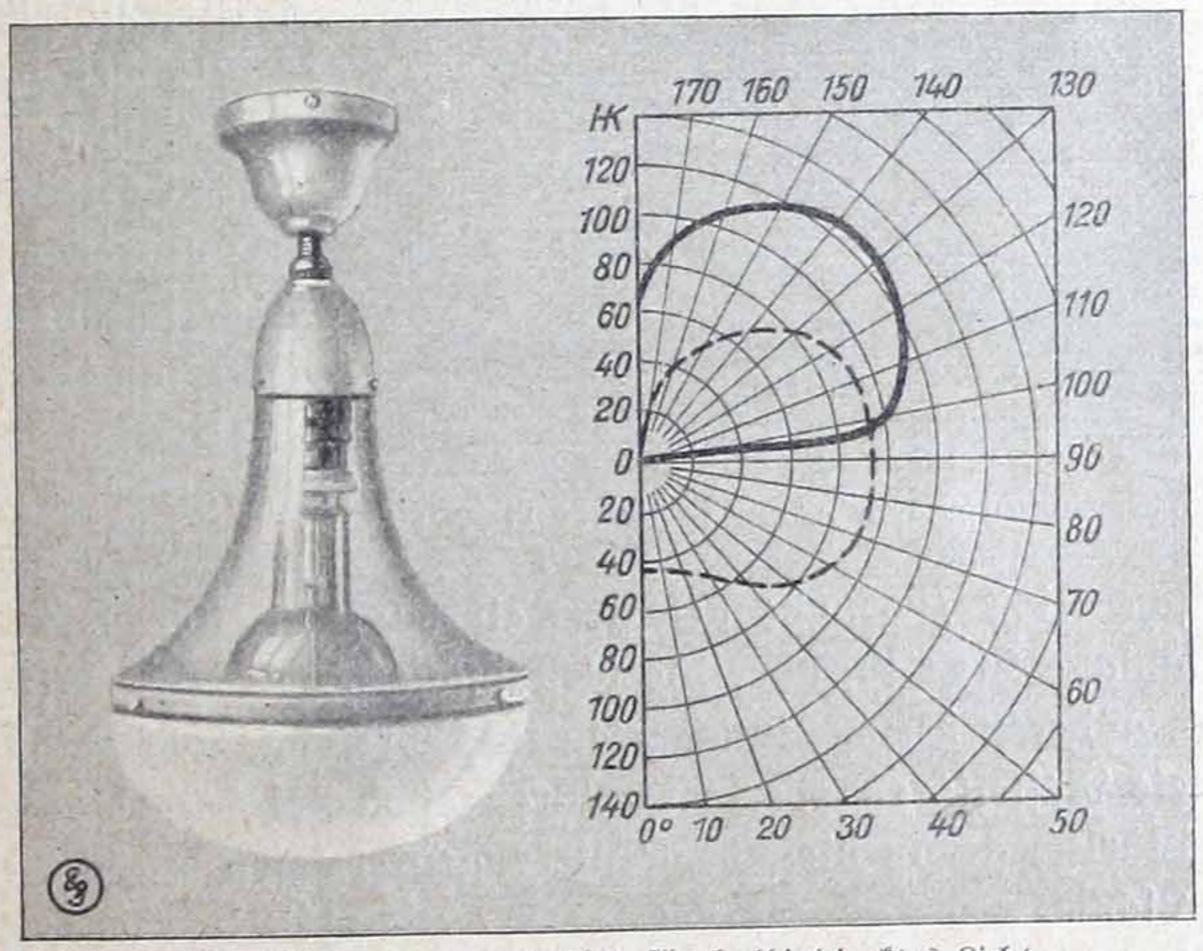


Abb. 88. Innenraumleuchte für halbindirektes Licht

und finden wohl auch als Notlampen eine sehr beschränkte Unwendung. Sie beruhen auf dem Prinzip der Geißlerröhren und unterscheiden sich von allen Glühlampen grundsätlich dadurch, daß der
elektrische Strom nicht durch einen Draht hindurchgeht, sondern
frei durch das Gas hindurch, und daß auch das Gas nicht etwa
glüht, sondern eben unter dem Einfluß des elektrischen Stromdurchganges leuchtet.

Hier ist also ein ganz neuer Weg beschritten, der freilich vorläufig noch keine Aussich= ten für eine technische Entwicklung von ähnlichem Ausmaß bietet, wie wir sie bei den Temperaturstrahlern hinter uns haben. Das liegt in allererster Linie daran, daß wir über das kalte Licht noch so gut wie gar nichts wissen. Wo die Technik aufhört, da fängt die Physik an, und wo das physikalische Experiment noch nicht angegriffen hat, da versucht die schöpferische Hypothese einen ersten Unsatz. Es besteht viel Aussicht dafür, daß die Bohrsche Theorie der Atome, die jetzt alle Physiker auf das lebhafteste beschäftigt, uns auch einen Ansatz zur Klärung der Erscheinungen des kalten Lichtes bringen wird. Dann


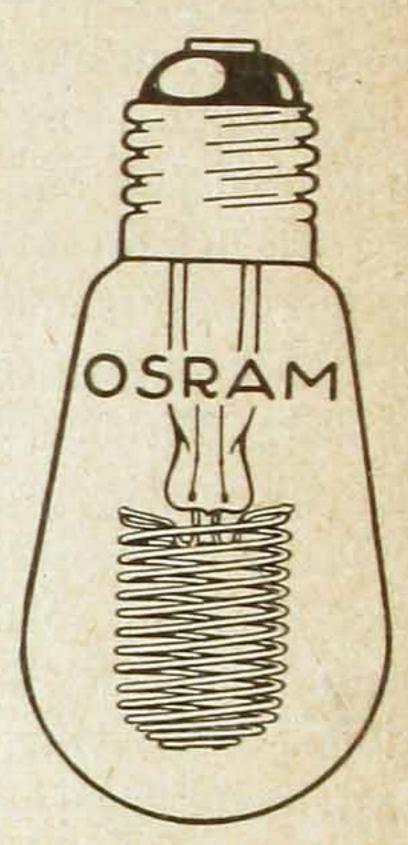


Abb. 91. Glimmlampe mit Korb-Elektrode

werden wir einen Ansatzunkt haben, den archimedischen Punkt, von dem aus wir zwar nicht gleich die Welt aus den Angeln heben wollen, aber wahrscheinlich doch ganz neue Wege der Beleuchtungstechnik gehen werden.

Das Glühwürmchen strahlt Licht aus, nichts als Licht, keine Strahlen außerhalb des optischen Gebietes. Welche Energie sett das Glühwürmchen in Lichtenergie um, und wie erzeugt es dieses Licht? Wir wissen bis jest so gut wie nichts davon. Und doch ruht im Geheimnis des Leuchtkäsers vielleicht die Zukunft der Veleuchtungstechnik.

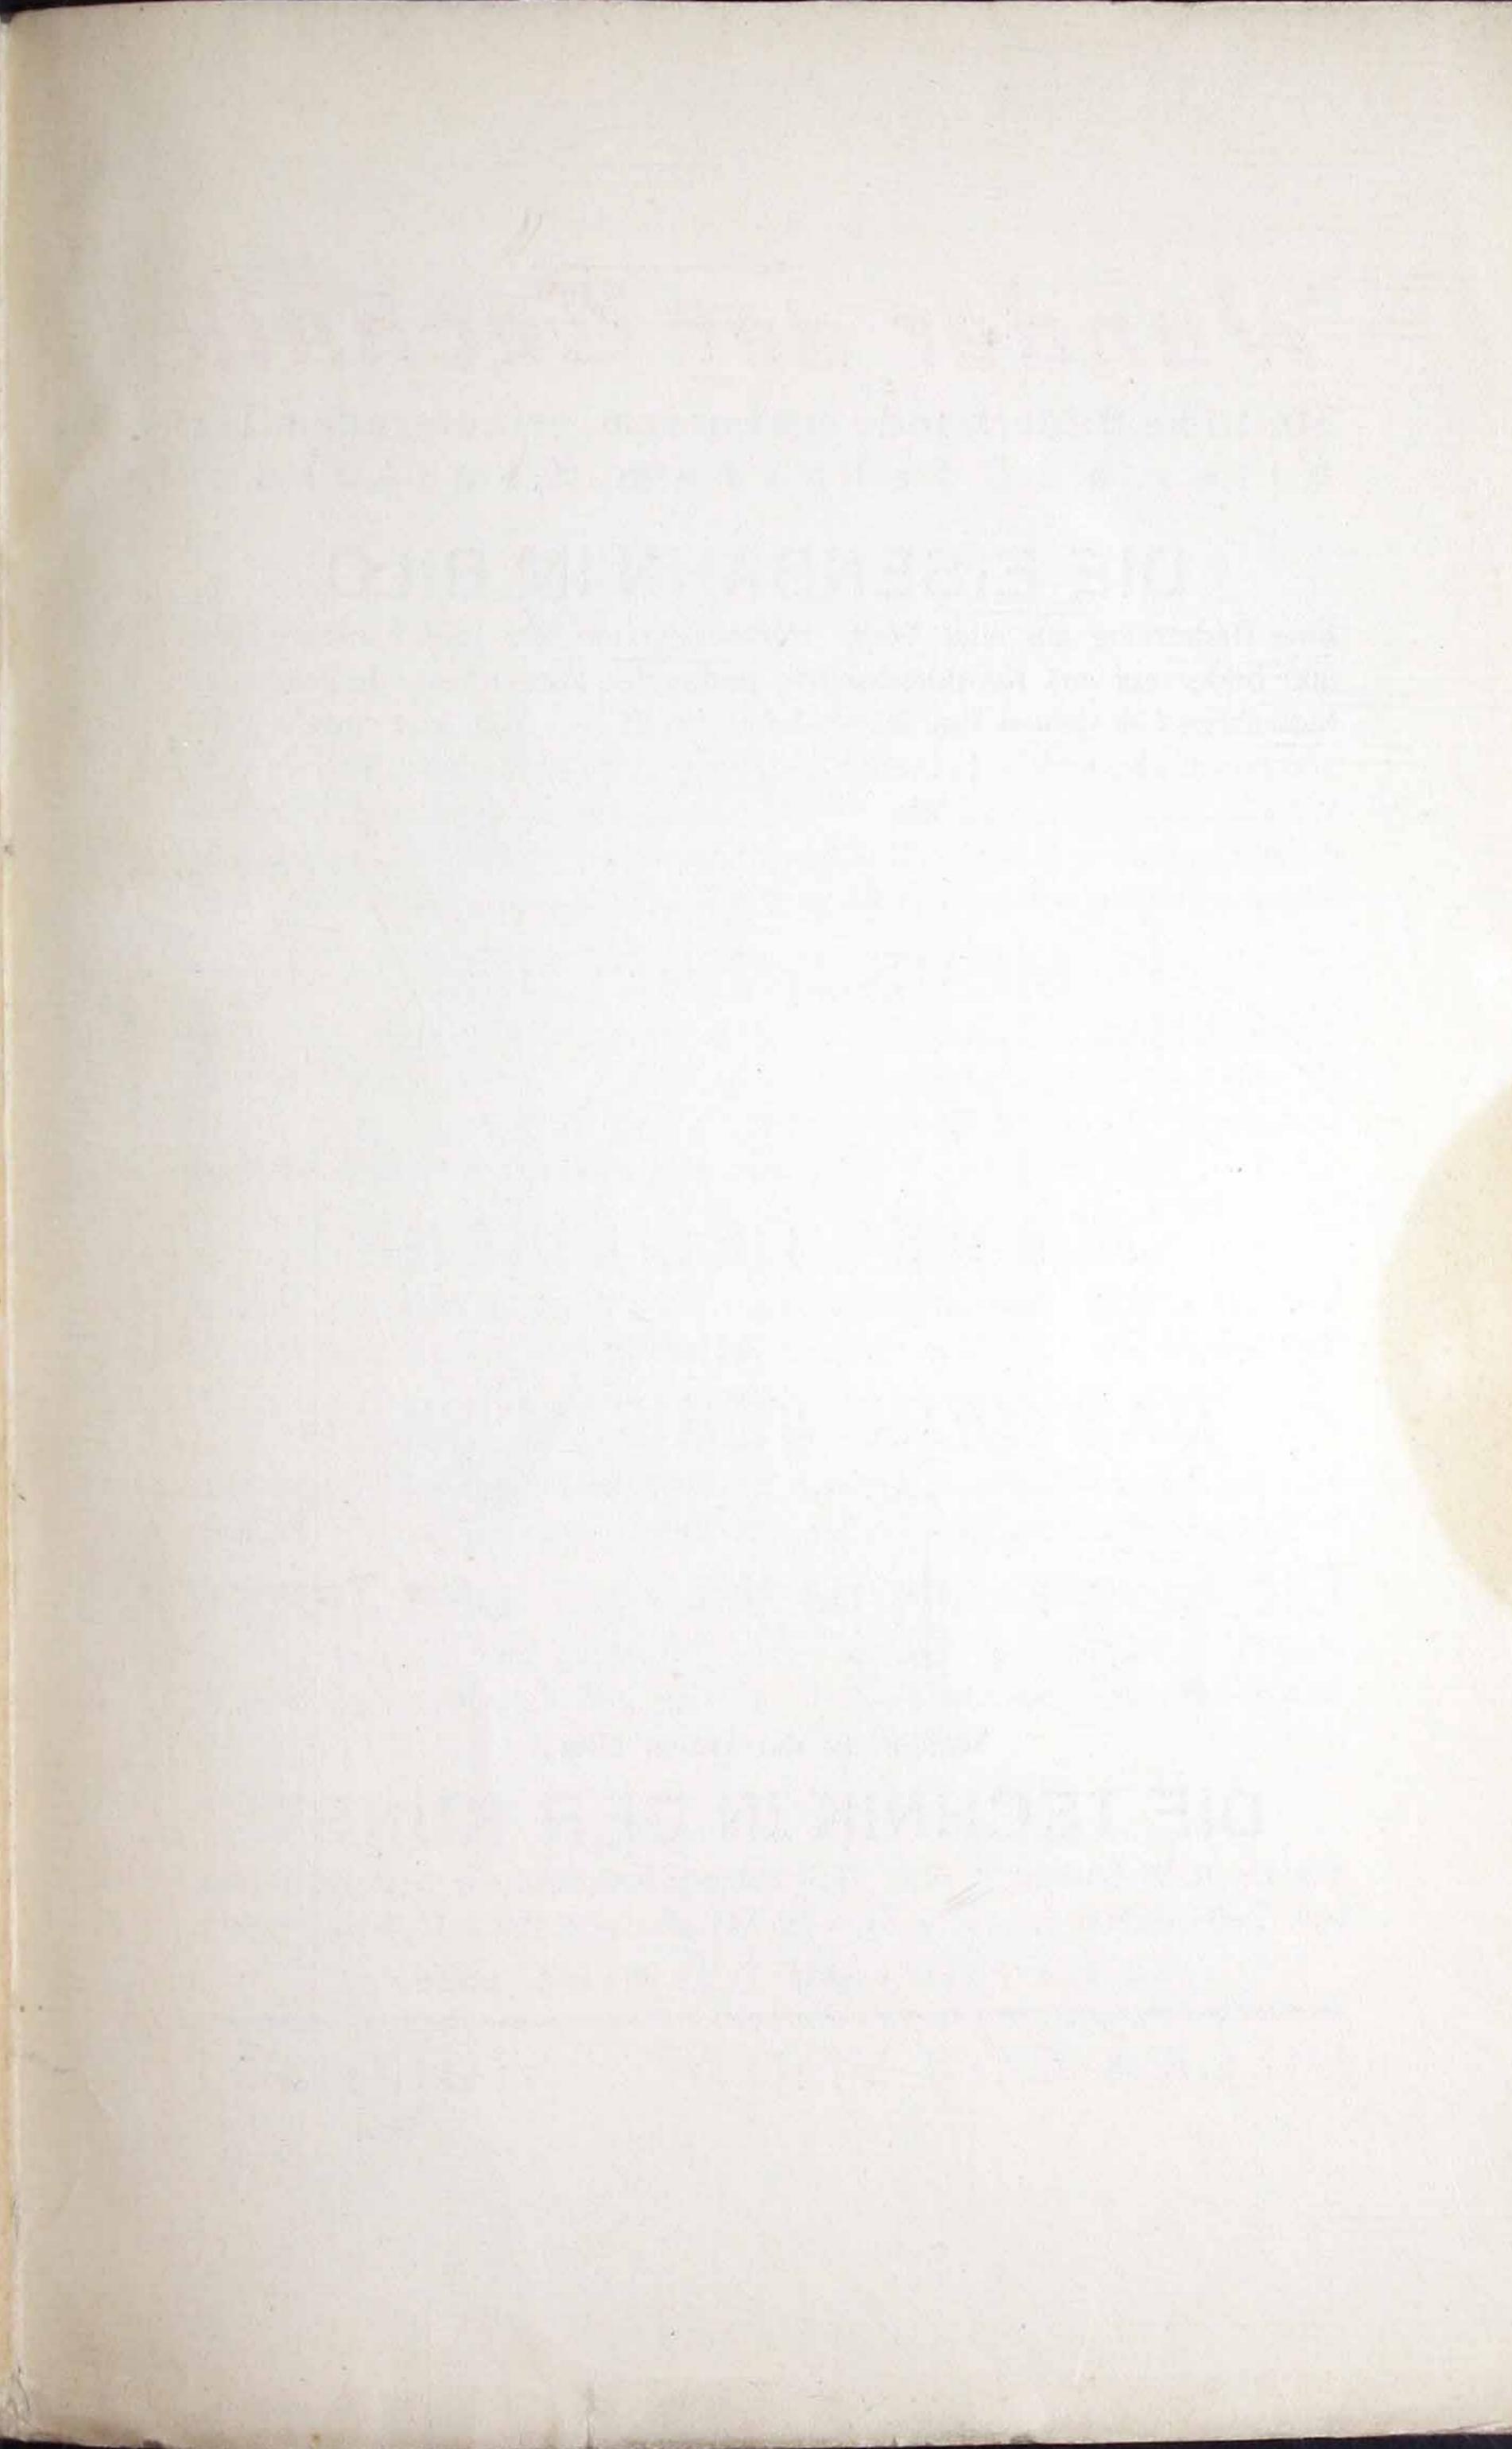

Wunder der Technik

Stattliche Bilderbände mit kurzem, erläuterndem Tex Alles auf feinstem Kunstdrucl

DIE EISENBAHN IM BILD

Eine Bilderreihe aus aller Welt. Herausgegeben von John Fuhlberg-Hors 800 Bilder auf 464 Kunstdruckseiten, packender kurzer Text. In prächtigen Indanthren-Ganzleinen Rm. 20.—, Schw. Fr. 25.—. Auch in 4 einzeln käufl und in sich abgeschloss. Folgen zu beziehen: Geh. je Rm. 5.—, Schw. Fr. 6.25 In Halbl. geb. je Rm. 6.50, Schw. Fr. 8.10. Die einzelnen Folgen sind: I. Strecken Bahnhöfe, Tunnels. 5. Aufl. II. Die Lokomotive einst u. jetzt. 3. Aufl. III. Eisenbahn wagen u. Eisenbahn-Sicherungsdienst. 3. Aufl. IV. Die elektr. Eisenbahn. 2. Aufl

MENSCHENFLUG

Ballon, Luftschiff, Flugzeug und Segler in Wort und Bild: Eine Bilderre. für alle aus Vergangenheit und Gegenwart. Von Jng. Alex Büttne 5. Auflage. Etwa 200 Bilder und 3sprachiger Begleittext. Steif gehefte Rm. 5.—, Schw. Fr. 6.25. In Halbleinen gebunden Rm. 6.50, Schw. Fr. 8.10

DER WEG DES EISENS

Vom Erz z. Stahl. Von Hanns Günther. 2. Aufl. Etwa 200 Bilder und erl. Text Steif geheftet Rm. 5.50, Schw. Fr. 7.—. In Halbl. geb. Rm. 7.50, Schw. Fr. 9.40

DAS BERGWERK IM BILD

Von Ing. Eduard Pfeiffer. 2. Auflage. Etwa 200 Bilder und erläuternder Text Steif geheftet Rm. 5.50, Schw. Fr. 7.—. Jn Halbl. geb. Rm. 7.50, Schw. Fr. 9.40

DIE SCHIFFAHRT IM WANDEL DER ZEITEN

Von G. A. Mulach. 3. Auflage. Etwa 200 Bilder und erläuternder Text. Steif geheftet Rm. 5.50, Schw. Fr. 7.—. In Halbl. geb. Rm. 7.50, Schw. Fr. 9.40. Seefahrt ist der Traum aller!

DIE TECHNIK IN DER KUNST

Von Dr. R. W. Schmidt. 6. Aufl. Elber 100 ganzseit. Bilder u. 3sprach. Begleittext. Steif geh. Rm. 5.—, Schw. Fr. 6.25. In Halbl. geb. Rm. 6.50, Schw. Fr. 8.10.

Zu Bezießen durch jede Buchhandlung

DIECK & CO / VERLAG / STUTTGART